


Project: 13638 Het Zijdekwartier Parkzijde fase 1

Ontwerp: 13638_inst_58tm65-77tm84

Datum: 5/12/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

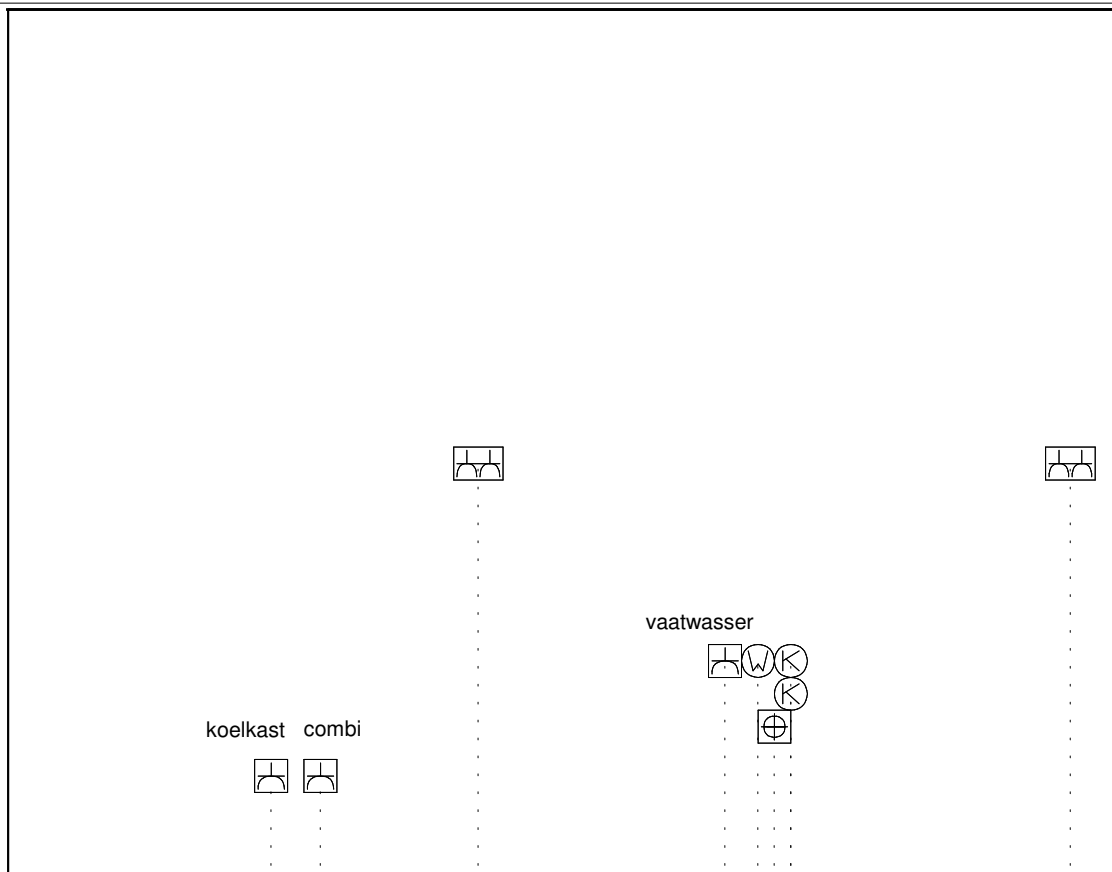

- Enk Wcd met ra 300\800
- Enk Wcd met ra 300\950
- Dubb Wcd tweevoudig 1250\1430
- Enk Wcd met ra 650\2180
- Warmwateraansluiting 650\2280
- Afvoer 40mm 450\2330
- Koudwateraansluiting 550\2380
- Koudwateraansluiting 650\2380
- Dubb Wcd tweevoudig 1250\3230

1e maat = hoogte maat
(vanaf afgewerkte vloer)

Project:	13638 Het Zijdekwartier Parkzijde fase 1
Ontwerp:	13638_inst_58tm65-77tm84
Datum:	5/12/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

BIJLAGE VOORZIENINGEN EILAND

Bij het niet opvolgen van de hierna volgende voorschriften is de keukenleverancier niet aansprakelijk voor eventuele schade en / of daaruit voortvloeiende kosten.

Leidingwerk uit de vloer (alle leidingen graag afgedopt monteren)

- ☐ **Warmwataansluiting**
op de aangegeven positie op 650 mm hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen
- ☐ **Afvoer**
op de aangegeven positie op 450 mm. hoogte met een haakse bocht naar voren plaatsen
- ☐ **Koudwataansluiting**
op de aangegeven positie met een haakse bocht naar voren plaatsen:
 - ☐ **voor kraan** met hoogte van vloer in mm: 650
 - ☐ **voor vaatwasser** met hoogte van vloer in mm: 550
 - ☐ **voor boiler** met hoogte van vloer in mm: 550

Electra


- ☐ **Wandcontactdoos met randaarde**
Bestemd voor vaatwasser, vonkontsteking, algemeen huishoudelijk gebruik (middels energiezuil of ander opbouwsysteem voor eilanden) of anders (zie bijschrift op tekening). Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- ☐ **Loze leiding** - Bestemd voor boiler, kookplaat of reserveapparaat. Leiding 400 mm uit de vloer leggen.
- ☒ **2F Perilex aansluiting (2 x 230V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.
- ☐ **3F Perilex aansluiting (400V)** - Snoerlengte 1.000 mm en afmonteren met een opbouw stopcontact.

Overige

Denkt u, indien van toepassing, ook aan plafondvoorzieningen voor afzuigkap (zie plafondplan).



Afbeelding toont de gewenste ordelijke installatiewijze van het leidingwerk (let op: het benodigde leidingwerk is situatieafhankelijk)

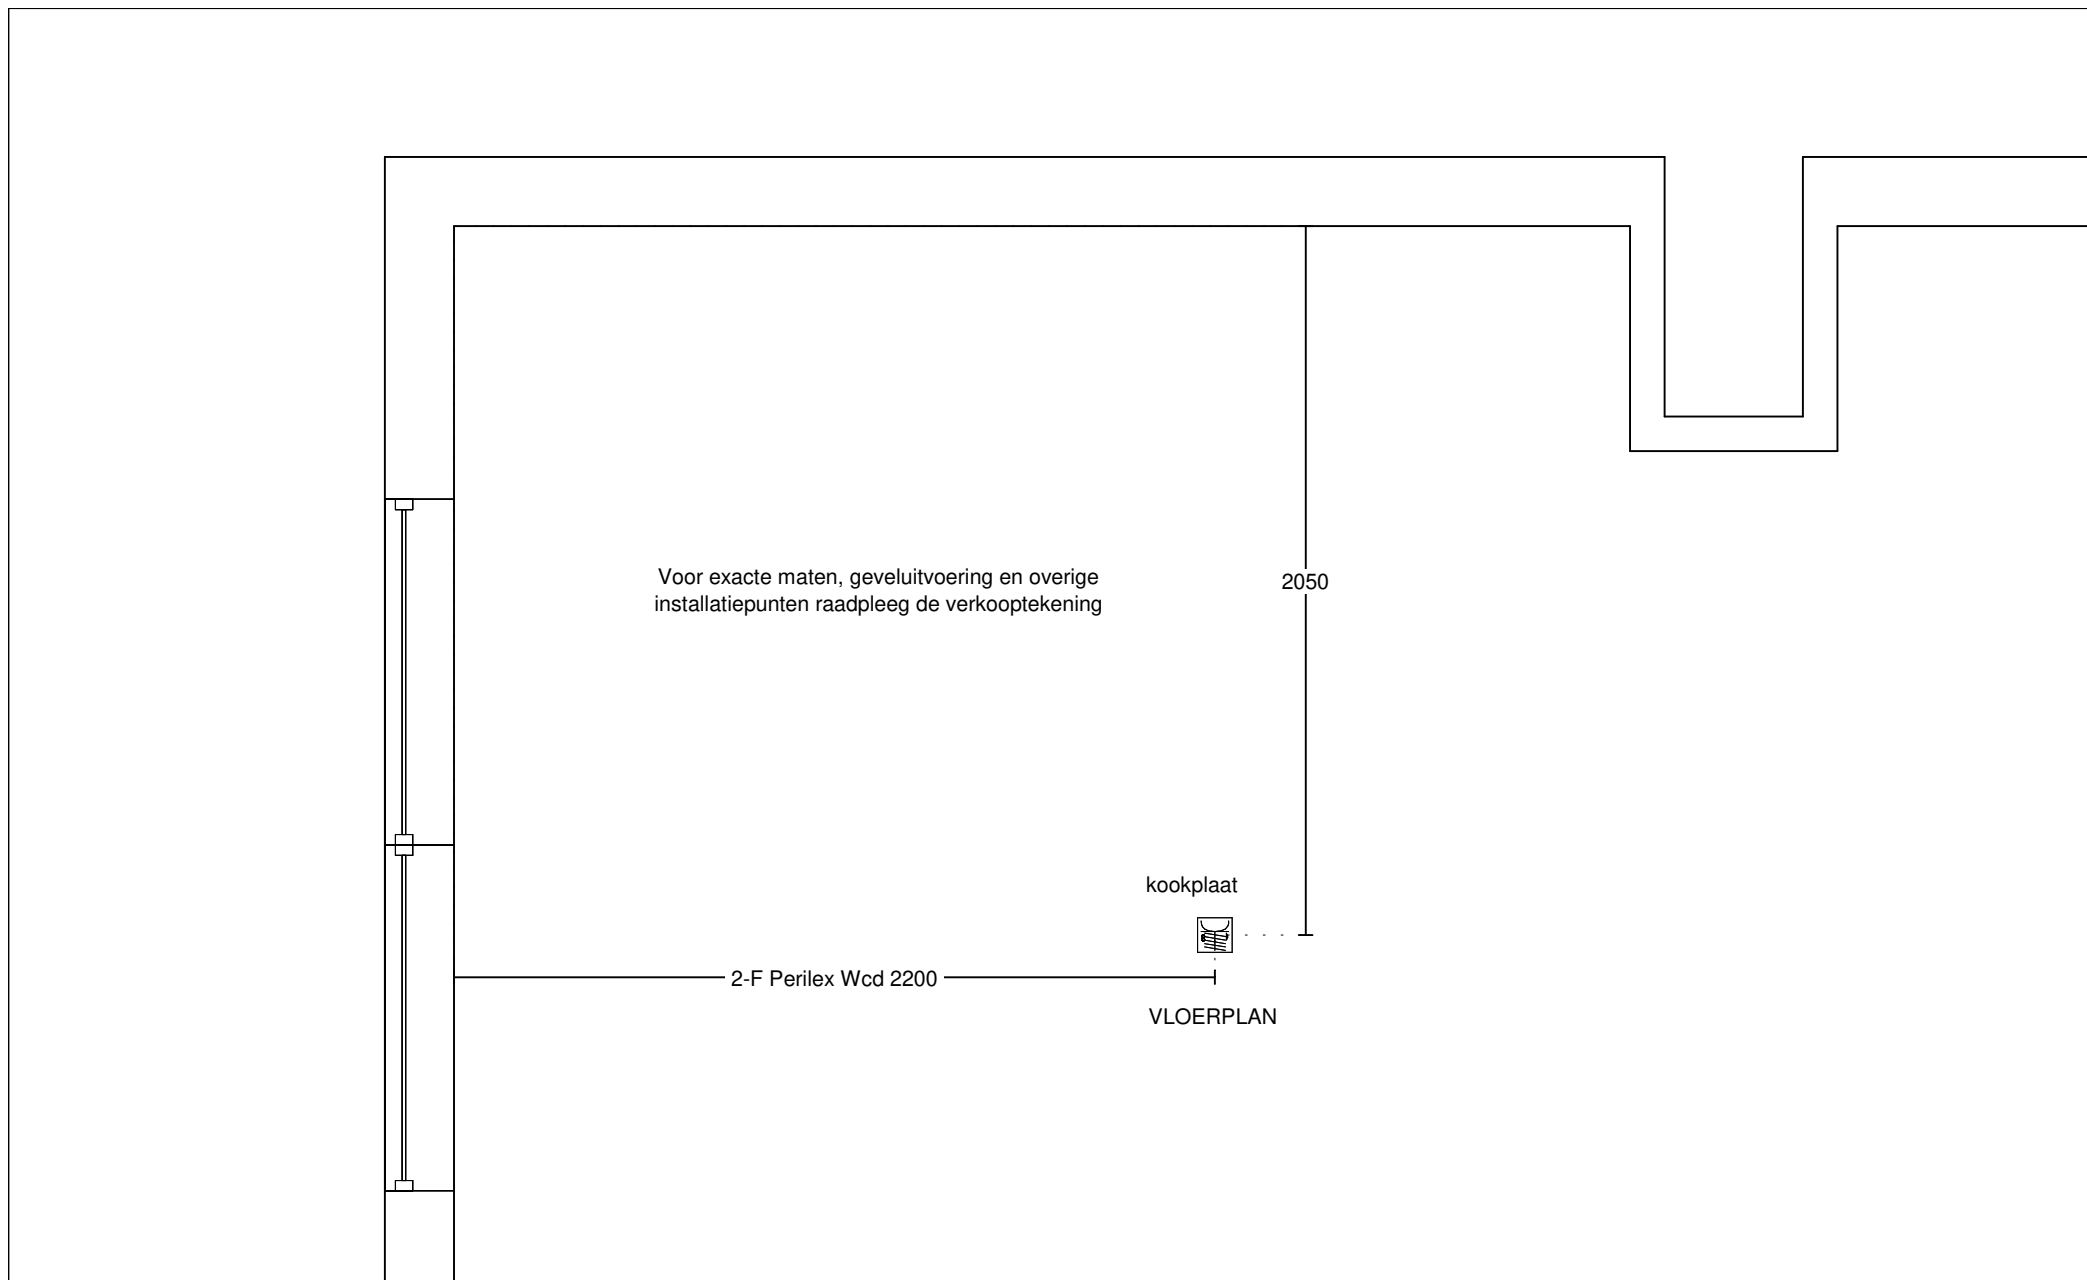

Project:	13638 Het Zijdekwartier Parkzijde fase 1
Ontwerp:	13638_inst_58tm65-77tm84
Datum:	5/12/25

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND